
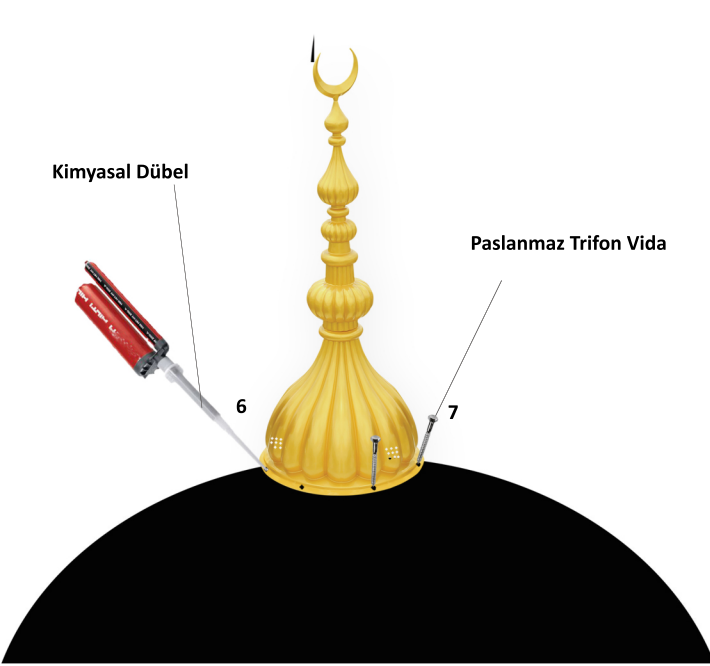


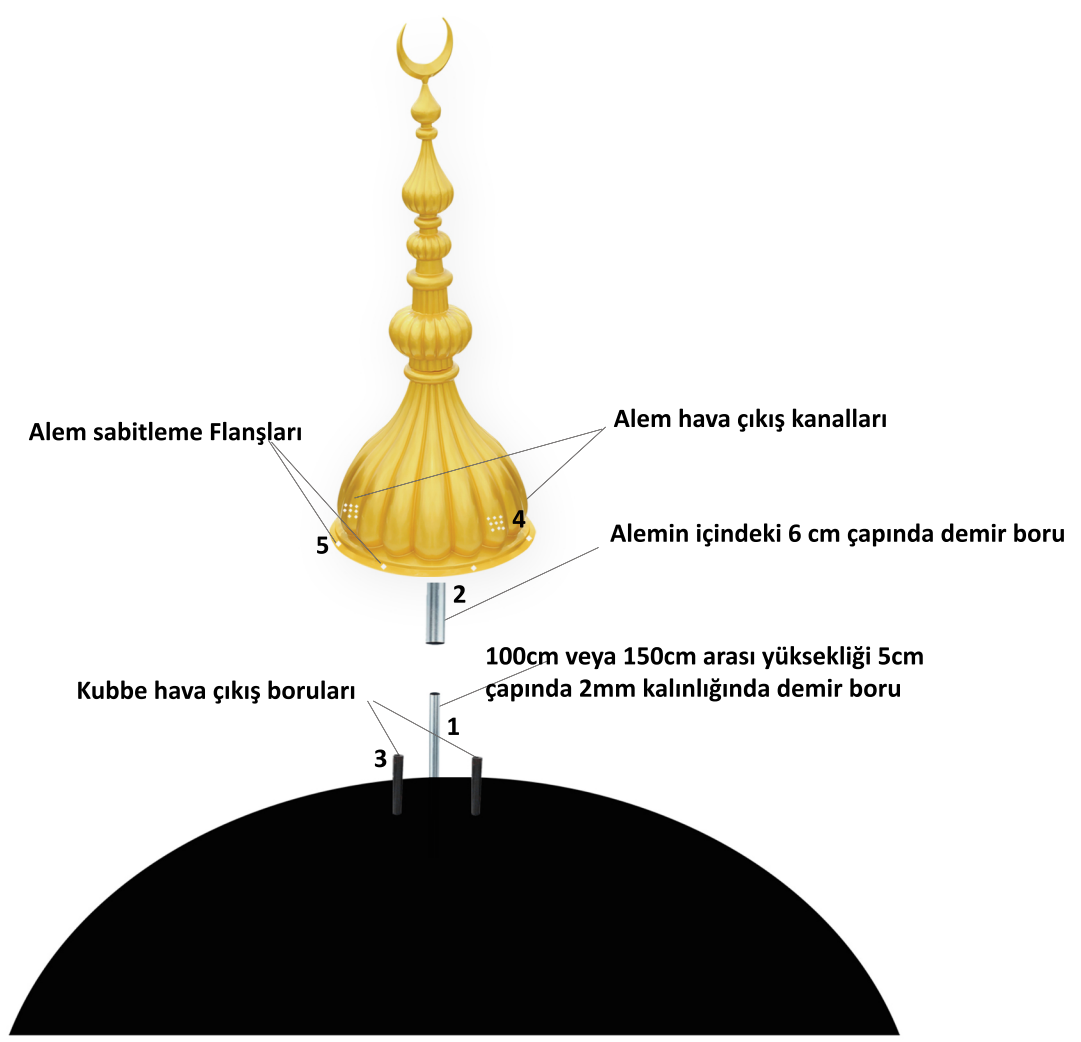

1- 100 cm veya 150 cm arası,yüksekliği, 5 cm çapında genişliği ve 2mm kalınlığında demir boru bırakılmalıdır.

2- Alem içindeki 6cm iç çapındaki demir boruyu kubbedeki 1 numaralı 5cm çapındaki demir boruya monte edilmeli.

3- İki adet kubbe hava çıkış borusu bırakılmalıdır. Hava çıkış boruları alem üzerindeki hava çıkış kanallarında hava sirkülasyonu sağlar.

4- Kubbe Alem hava çıkış kanalları 3 numaralı hava çıkış borularındaki pis havayı tahliye etmektedir. Kubbe alem Hava kanalları su geçirmeyecek şekilde fibreglassdan üretilmiştir.

5- Alemin flanşında bulunan deliklerden hilti yardımıyla 10 cm'den kısa olmayacak şekilde delikler oluşturulmalıdır.

6- 5 numarada oluşturulan delikler hava yoluyla temizlendikten sonra kimyasal dübel(Epoksi) sıkılmalıdır.

7- Epoksi sıkılan deliklere 10cm lik paslanmaz trifon vida monte edilmelidir. Monte edilen vidaların üzerine tekrardan poliüretan mastik sıkılmalıdır.

8- Son işlem olarak Alem ile kubbenin birleşme noktasına hava almayacak şekilde poliüretan mastik çekilmelidir.